


LAMI BOX

Instrucciones de montaje

REBATIBLE 1 PANEL – LINEA TRADICIONAL

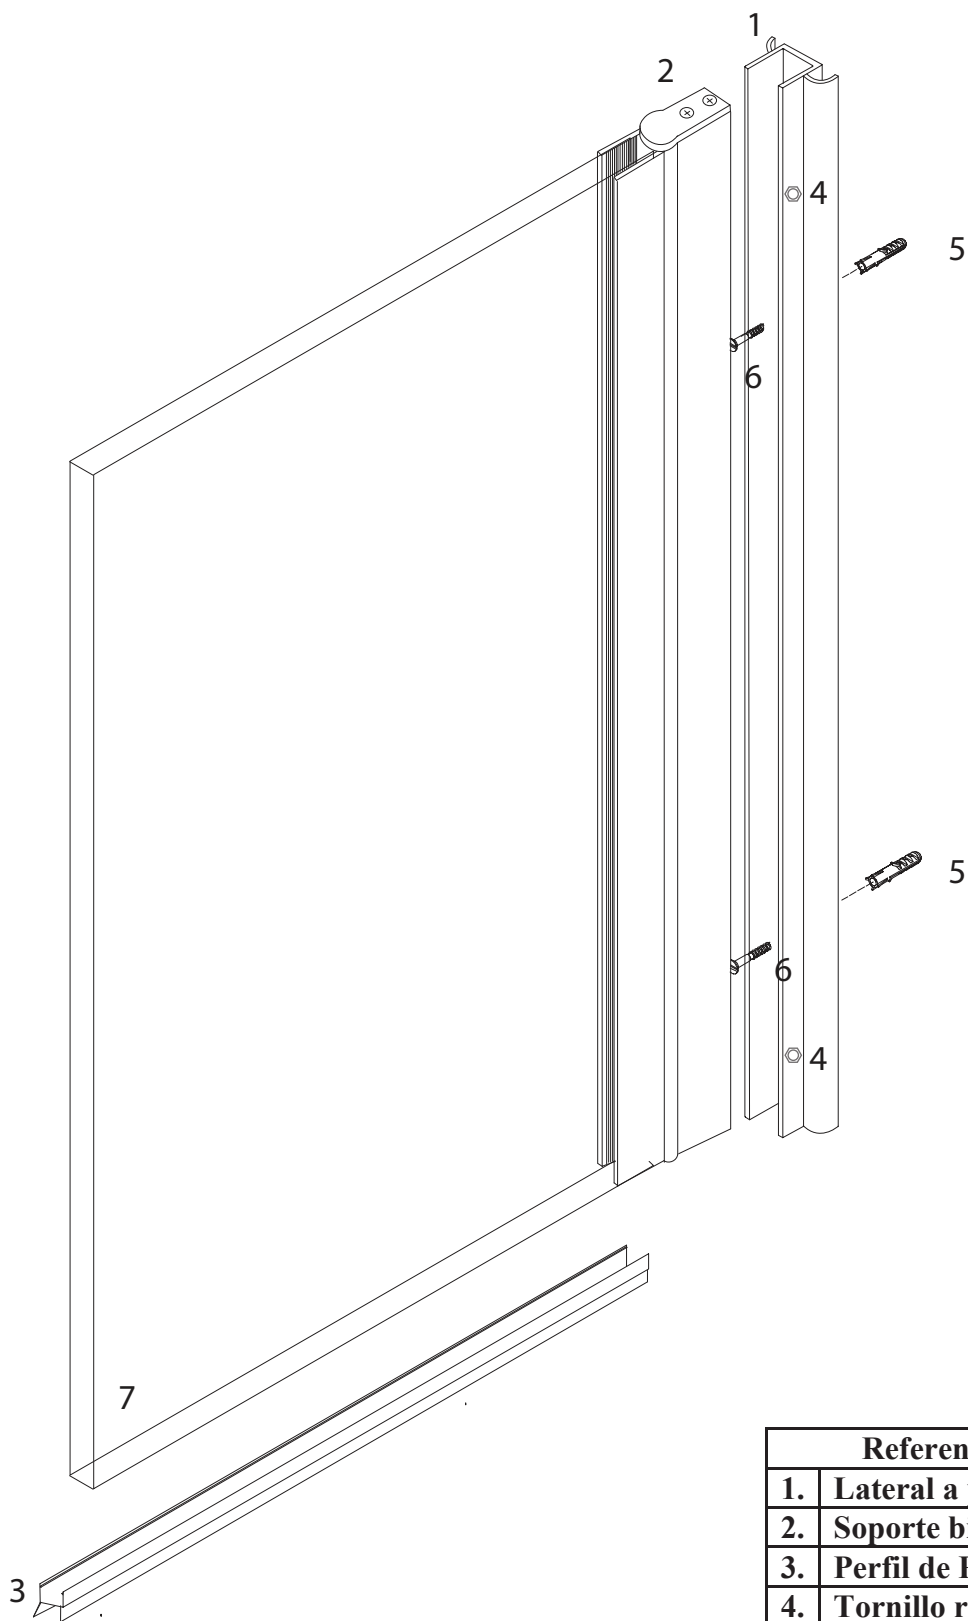

| Referencias | |
|-------------|--------------------|
| 1. | Lateral a pared |
| 2. | Soporte bisagra |
| 3. | Perfil de PVC |
| 4. | Tornillo regulador |
| 5. | Taco fischer |
| 6. | Tornillo |
| 7. | Panel |

LAMI BOX

Instrucciones de montaje

SECUENCIA

1. Agujerear el perfil (1) con mecha de acero para fijarlo a la pared mediante tornillos con fischer (5) y (6). Previamente colocar sellador de siliconas en la cara posterior del perfil. Verificar que el mismo quede perfectamente a plomo.
2. Introducir el perfil (2) (anexado con el panel (7)) dentro del perfil (1) y asegurarlo con los tornillos de regulación (4), sin apretar.
3. Colocar el perfil de PVC (3) en la parte inferior del panel (7) y regular la posición de la mampara hasta que el primero apoye correctamente sobre la bañera / zócalo.
4. Ajustar los tornillos de regulación (4).
5. Para lograr mayor hermeticidad, resellar el perfil (1) contra la pared.

HERRAMIENTAS NECESARIAS

- Nivel
- Sellador de siliconas
- Agujereadora
- Mecha de widia
- Mecha de acero
- Destornillador

MANTENIMIENTO

- Secar la mampara al finalizar su uso.
- Utilizar un paño suave o franela.
- Nunca usar productos abrasivos. Lavar con agua o productos específicos para vidrio.

PRECAUCIONES - IMPORTANTE

- Durante el proceso de montaje, no apoyar el cristal sobre pisos o paredes directamente. Utilizar siempre tacos de madera, goma o cartón.
- Evitar golpes violentos contra el cristal.
- Realizar movimientos suaves en la utilización de la mampara.
- A efectos de permitir un buen secado del sellador de siliconas, utilizar la mampara luego de 24hs. de su montaje.